


Exercice: Sous forme d'un organigramme, faites l'ordonnancement des phases de fabrication de votre amplificateur en y faisant apparaître les îlots de fabrication. A partir de votre document trouvez le temps qui sera effectivement nécessaire pour fabriquer votre amplificateur. (1 cm = 10 minutes).

Perçage du circuit imprimé (20 minutes)

Usinage du boîtier (35 minutes)

Brasage des composants sur le circuit imprimé (55 minutes)

...

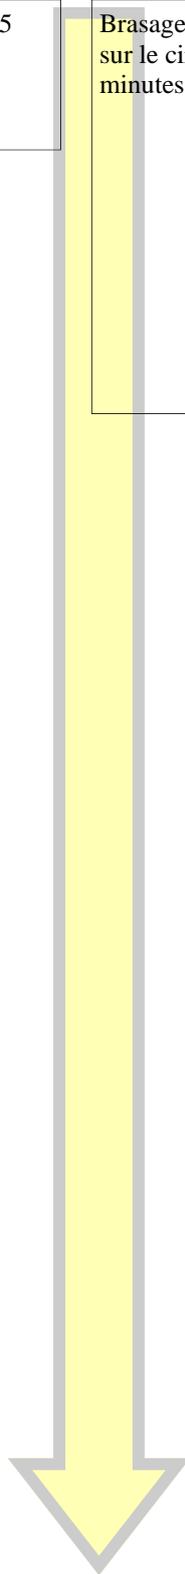

PLANIFICATION DE LA FABRICATION DE L'AMPLIFICATEUR